





SISÄOVEN ASENNUS- JA SÄÄTÖOHJE

VARASTOINTI JA SUOJAUS

- Säilytys: Varastoi ovi ja karmi hyvin ilmastoidussa sisätilassa kolhuilta suojattuna. Kosteus voi vääntää puurakenteita ennen asennusta.
- Suojaus: Älä liimaa teippiä tai tarroja suoraan oven tai karmin maalipinnalle. Voimakkaat liimat voivat vaurioittaa pintaa, kun niitä irrotetaan.
- Ajoitus: Asenna ovi mahdollisimman myöhäisessä rakennusvaiheessa, jotta se ei naarmuunnu tai kolhiinnu muiden remonttitoiden aikana.

KARMIN ASENNUS SEINÄAUKKOON

- Koska kyseessä on huullokseton piilosaranaovi, karmin suoraan asentaminen on erityisen tärkeää.
- Nosta karmi oviaukkoon. Ovilehteä ei tarvitse irrottaa karmista karmin asennuksessa.
- Kiilaa karmi napakasti paikoilleen ja kiinnitä se karmiruuveilla seinärakenteeseen.
- Tarkista suoruus: Varmista vatupassilla, että karmi on täysin suorassa sekä pysty- että vaakasuunnassa. Mittaa myös karmin ristimitat (kulmasta kulmaan), varmistaaksesi suoruuden.
- Eristä karmin ja seinärungon väli saumanauhalla tai uretaanivaahdolla ääneneristävyyden parantamiseksi.

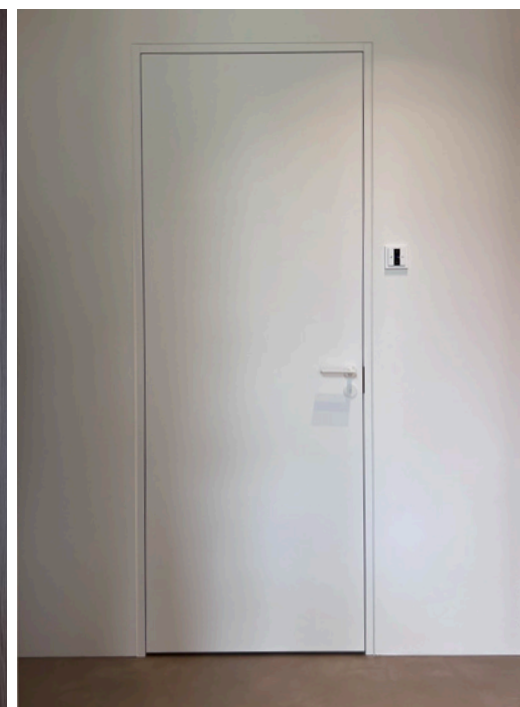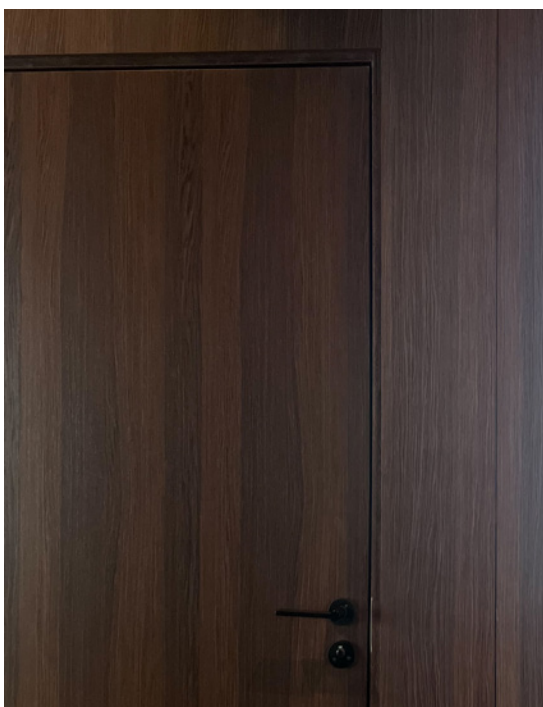



SARANOIDEN SÄÄTÖ ANSELMI 170

Poista saranansuojat. Säättämiseen tarvitset 4 mm kuusiokoloavaimen. Kaikki säädöt tehdään saranan rungosta löytyvistä ruuveista. Käytä oven alla kiilaa oven siirtämiseen ylös tai alas

1. KORKEUSSÄÄTÖ

- Tällä nostetaan tai lasketaan ovea, jotta se ei laahaa kynnykseen tai ota kiinni yläkarmiin.
- Löysää ensin lukitusruuvit.
- Nosta tai laske ovielehteä tarpeen mukaan.
- Kun ovi on oikealla korkeudella, kiristä lukitusruuvit takaisin.
- Säästövara: $\pm 2,5$ mm.

2. SIVUTTAISSÄÄTÖ

- Tällä säädetään oven ja karmin välistä pystyrakoa.
- Säästöruuvit sijaitsevat saranan ovilevyn puoleisessa osassa.
- Kääntämällä näitä ruuveja ovi liikkuu joko lähemmäs saranasivun karmia tai poispäin siitä.
- Säästövara: $\pm 1,5$ mm.

3. ETÄISYYS-/PURISTUSSÄÄTÖ

- Puristussäätö määrittelee, kuinka tiukasti ovi painuu tiivistettä vasten.
- Löysää karmin puolella olevia kiinnitysruuveja.
- Sääda puristus. Myötäpäiväänkiertäessä ilmarako pienenee ja vastapäivään kiertäessä suurenee. Sääda oven etäisyyttä karmista syvyys suunnassa.
- Kiristä ruuvit säädön jälkeen.
- Säästövara: $\pm 1,0$ mm.

MUISTA ASENNUKSESSA

Poista muoviset suojakuoret ennen säätöä ja napsauta ne takaisin, kun ovi on suorassa.

Jotta paino jakautuu oikein, tee säädöt vähitellen kaikille oven saranoille (yleensä 2-3 kpl).

